


REGOLE IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO Regione Emilia-Romagna

(D.A.L. 152/2024, LR 9/2026, DGR 1505/2026)

IMPIANTI ESISTENTI

- Accensione di tutti gli impianti di riscaldamento dal **1° novembre**
- Dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027 **stop all'utilizzo** per il riscaldamento domestico di **camini aperti, caminetti e stufe a legna o pellet di classe fino a 3 stelle comprese**:
 - ✗ negli immobili civili in cui **è presente un sistema alternativo di riscaldamento domestico**
 - ✗ in tutti i Comuni di pianura est, pianura ovest e Agglomerato di Bologna

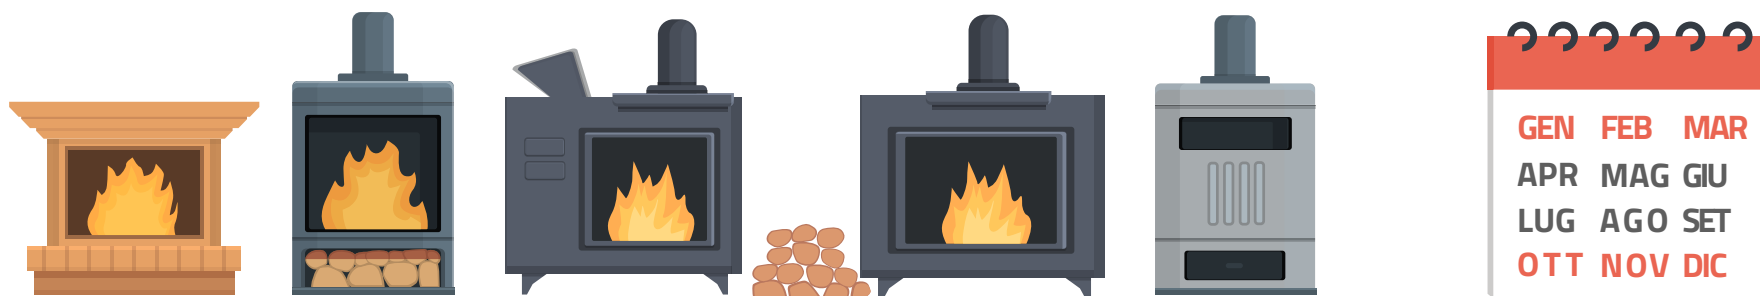

caminetti aperti, camini chiusi, stufe, inserti e cucine a legna o pellet, caldaie alimentate a pellet o cippato

stop fino a 3 stelle

La classe di appartenenza (stelle) è indicata dal costruttore nel libretto di installazione, uso e manutenzione o nell'attestato di certificazione (DM 186/2017)

MISURE EMERGENZIALI

In caso di attivazione di misure emergenziali per la qualità dell'aria, nei Comuni di pianura ovest, di pianura est e dell'Agglomerato di Bologna, **divieto di utilizzo di impianti a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) fino a **4 stelle comprese**



NUOVE INSTALLAZIONI

In tutto il territorio regionale, è vietato installare nuovi generatori di calore a biomassa con prestazioni inferiori a quelle della classe a **"5 stelle"** per quanto riguarda le emissioni di particolato e COT. I nuovi impianti non possono comunque avere prestazioni emissive inferiori alle 4 stelle per gli altri parametri emissivi e di rendimento energetico



PELLET CERTIFICATO

Nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale <35 kW è obbligatorio utilizzare pellet certificato da parte di un Organismo di certificazione accreditato



pellet certificato
UNI EN ISO 17225-2 di classe A1